2014.2

取扱説明書
センター・カバー　大型リア８穴　１９．５”　２２．５”用
品番：＃１２６７０１００　型式：ＳＣＬＲＢＫ

１，取付方法

①ホイルのセンター・カバーを取り付けする４ヶのナットを取り外してください。
②センター・カバーをホイルに取り付けてください。
③付属の皿ワッシャを右図の向きに取り付けて、ナットを定格トルクで締め付けてください。

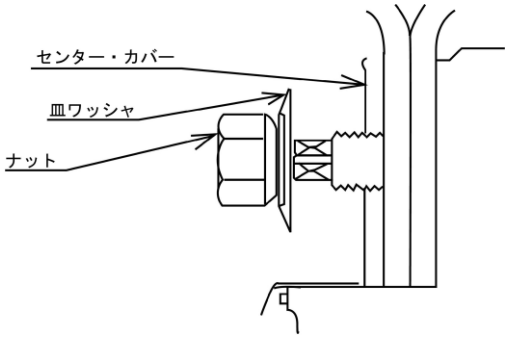

２，注意事項

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①走行前に、必ず、ナットの締め付けトルクを確認し、センター・カバーが確実に装着されている事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
②走行前に必ず、センター・カバーの取付面等に亀裂等の異常がない事を確認してください。走行中に脱落すると、重大事故に繋がります。
③当社が指定している車種以外に、本商品を取り付けしないでください。異なる車種に取り付けると、走行中に、脱落する危険性があります。
④センター・カバーを加工して、取り付けないでください。走行中に脱落する危険性があります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品を足掛け用には、絶対に使用しないでください。破損、変形の原因になります。
②本商品の純正部品以外は使用しないでください。
③本商品の取り付けは、必ず『１，取付方法』通りに取り付けてください。取付方法に不備があると、事故に繋がる恐れがあります。
④本商品はトラックのホイルに取り付ける物です。その他の用途には使用しないでください。
⑤新ＩＳＯ方式のホイルには取り付けできません。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００